


Bedienungs- und Montageanleitung

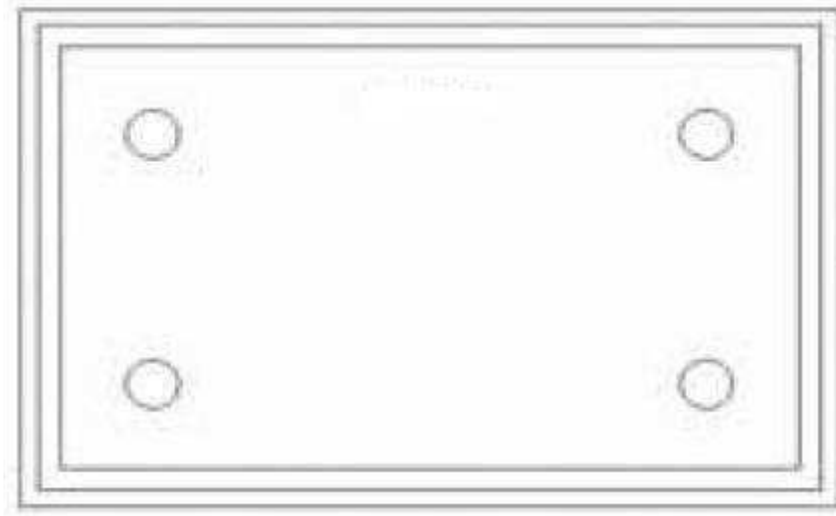

Deckenhaube

Nuvola 120

1. Einführung

Sehr geehrter Kunde. Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb dieser hochwertigen Dunstabzugshaube. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungs-und Montageanleitung sorgfältig vor Gebrauch der Haube durch!

Allgemeine Information

Die Deckenhaube „Nuvola 120“ wurde hergestellt um Wrasen, die beim Kochen entstehen, im Abluftbetrieb nach außen zu führen oder im Umluftbetrieb mittels Aktivkohlefilter zu säubern und die saubere, geruchslose Luft wieder in den Raum zu führen.

Achtung!

Bitte bewahren Sie die Rechnung mit Kaufdatum auf. Sie haben auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Die Garantie erlischt, sobald Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs sowie die Montage durch nicht entsprechendes Fachpersonal erfolgt.

Inhaltsverzeichnis


- 1. Einführung Seite 2
- 2. Abmessungen Seite 3
 - 2.1 Abmessungen Motor Seite 4
- 3. Technische Daten Seite 4
- 4. Inhalt der Verpackung Seite 4
- 5. Vor der Montage Seite 5
 - 5.1 Wahl des Wrasenausgangs Seite 5
 - 5.2 Elektrischer Anschluss Seite 6
- 6. Montage Seite 6-12
- 7. Bedienung der Haube Seite 13
 - 7.1 Steuerung des Motors Seite 13
 - 7.2. Steuerung der Beleuchtung Seite 13
 - 7.3 Leistungsstufen Seite 13
 - 7.4 Bedienung über Fernbedienung Seite 13
- 8. Säubern und Konservieren Seite 14
- 9. Aluminiumfettfilter Seite 14
- 10. Aktivkohlefilter Seite 15
 - 10.1 Einbauen und Tauschen der Aktivkohlefilter Seite 15
- 11. Beleuchtung Seite 15
- 12. Säubern der Haube Seite 16
- 13. Fehlersuche Seite 16
- 14. Hinweise Seite 17
- 15. Batteriegesetz und Elektrogesetz Seite 18

2. Abmessungen

Abmessungen siehe Abb. 1

Länge: 1.200 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 120 mm

Abb. 1

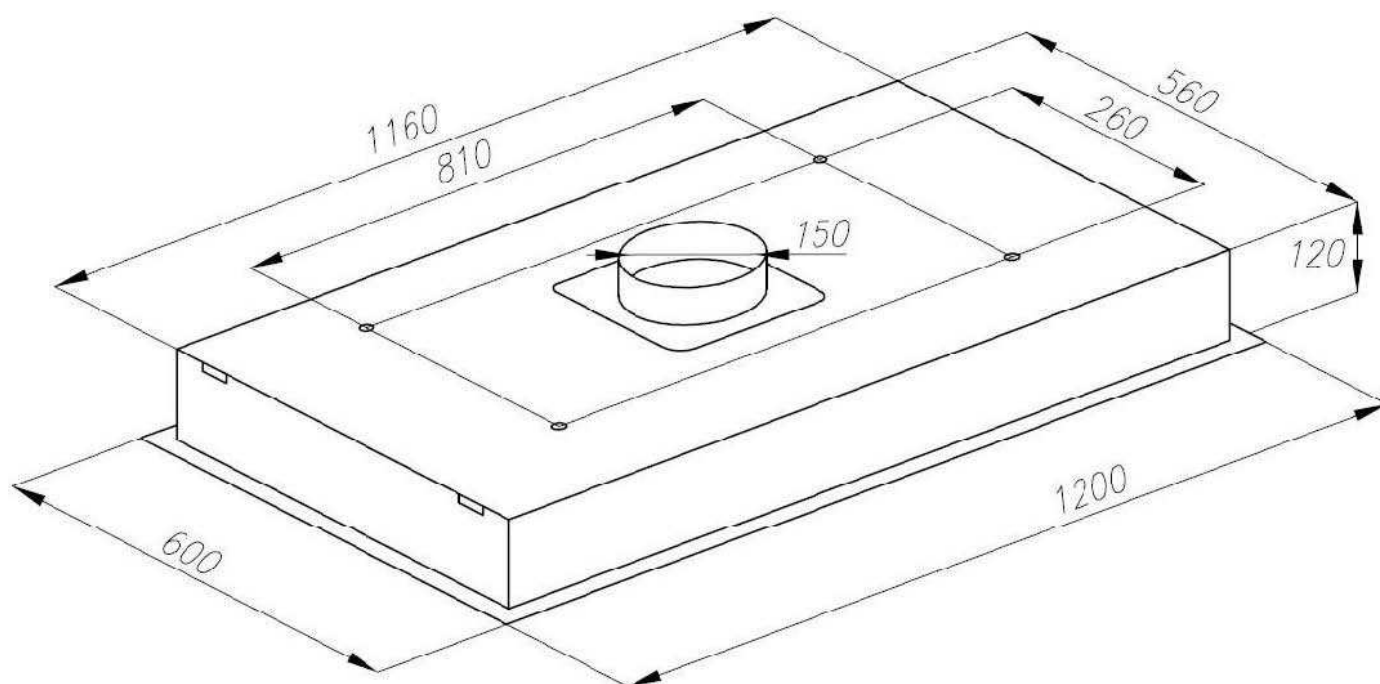

2.1 Abmessungen Motor

Abmessungen siehe Abb. 2

Länge: 250 mm
Breite: 250 mm
Höhe: 250 mm

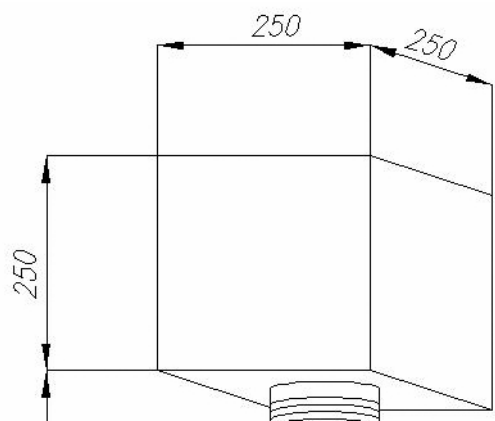


Abb. 2

- 1. Technische Daten
- 2. Inhalt der Verpackung

Stromleistung	230V-50Hz
Motorleistung	240 W
Motor Effizienz max.	ca. 900 m³/h
Beleuchtung	4 x 3 W SMD
Abluftkanal	150 mm
Lautstärke aus Maximalstufe	ca. 50 dB
Leistungsstufen	4
Alufettfilter	2
Fernbedienung	Ja
Nachlaufautomatik (Timer)	Ja

- Deckenhaube Nuvola
- Bedienungsanleitung
- Motorgehäuse
- Abluftverbindung
- Fernbedienung

5. Vor der Montage

5.1 Wahl des Wrasenausgangs

Sie können die Nuvola Dunstabzugshaube in zwei Möglichkeiten betreiben (Abb. 4):

- 1) Abluftbetrieb – die Wrasen werden per Abluftausgang nach draußen geführt. Hierfür müssen Sie ein Abluftrohr mit einem Durchmesser von $\varnothing 150$ mm (nicht im Lieferumfang enthalten) von der Haube (Abluftausgang) zum Motor und dann zum Loch in der Hauswand anschließen. Um gezielt für perfekte Abluft zu sorgen, sollten Sie ein stabiles Abluftrohr mit $\varnothing 150$ mm Durchmesser installieren
- 2) Umluftbetrieb – die Wrasen werden durch die Aktivkohlefilter gesogen und gesäubert. Die Luft wird von der Haube zum Motor mit einem Abluftrohr mit einem Durchmesser von $\varnothing 150$ mm (nicht im Lieferumfang enthalten) und vom Motor wieder in den Raum geführt. Die Filter sollten je nach Gebrauch spätestens nach 6 Monaten gewechselt werden.

Achtung!

Im Abluftbetrieb sollte der Abluftkanal nicht an einen Schornstein in einem Mehrfamilienhaus mit Gasabgasen angeschlossen werden!

Im Umluftbetrieb müssen Sie dafür sorgen, dass die Abluft vom Motor an eine Öffnung mit einem Durchmesser von $\varnothing 150$ mm in der Deckenabhängung oder in einen Nebenraum geführt wird!

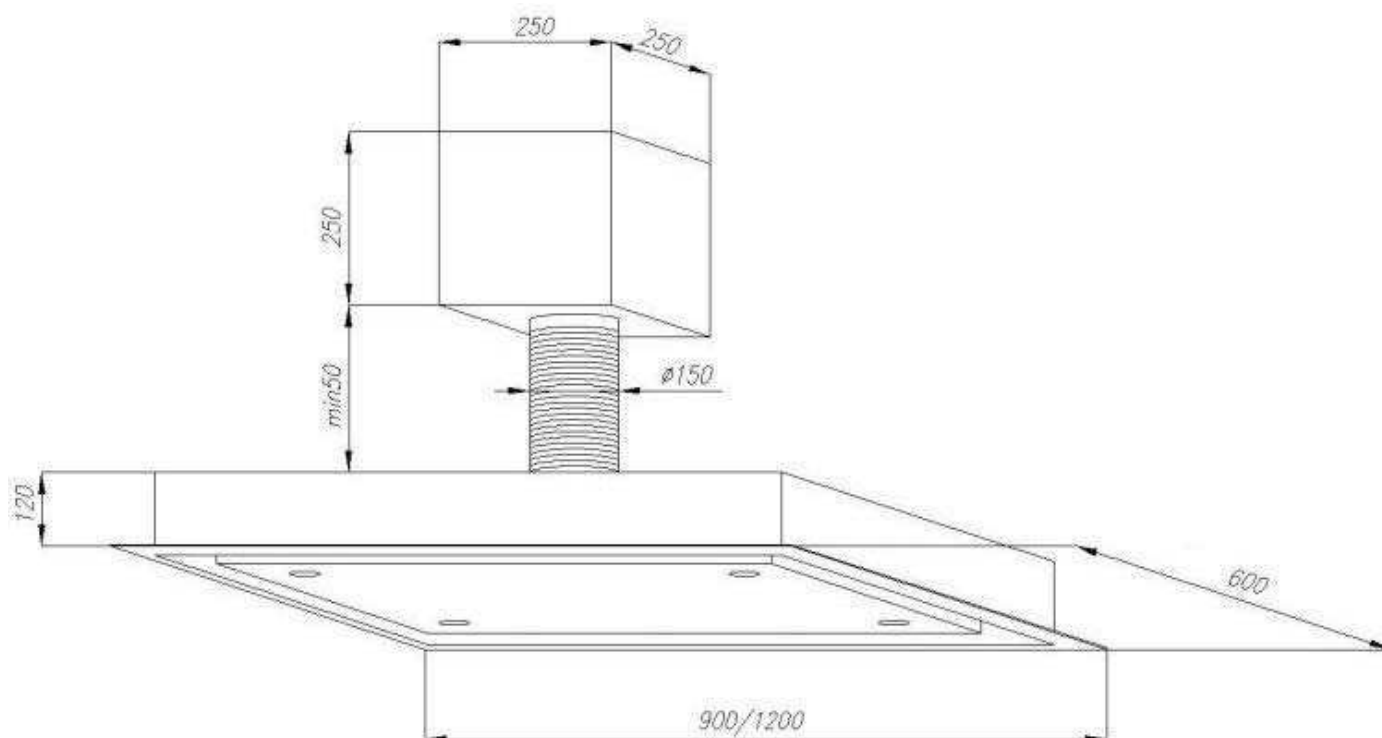


Abb. 4

5.2 Elektrischer Anschluss

Lassen Sie die Haube nur durch entsprechendes Fachpersonal anschließen!

Bitte überprüfen Sie vor Anschluss der Haube an das Stromnetz, dass die Leistungsdaten mit den Daten in der Tabelle „Technische Daten“ übereinstimmen.

Die Haube sollte an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen werden. Es ist nicht gestattet den Stecker vom Kabel zu trennen und die Haube fest mit dem Stromnetz zu verbinden. Sollte dies der Fall sein erlischt die Garantieleistung! Schließen Sie die Haube wenn möglich erst nach Montage an das Stromnetz an!

6. Montage (Empfohlene Anzahl Personen: min. 2)

- Öffnen Sie die Klappe an der Seite wo sich die Schaltung befindet (Abb. 5) · Klipsen Sie die Fettfilter raus.

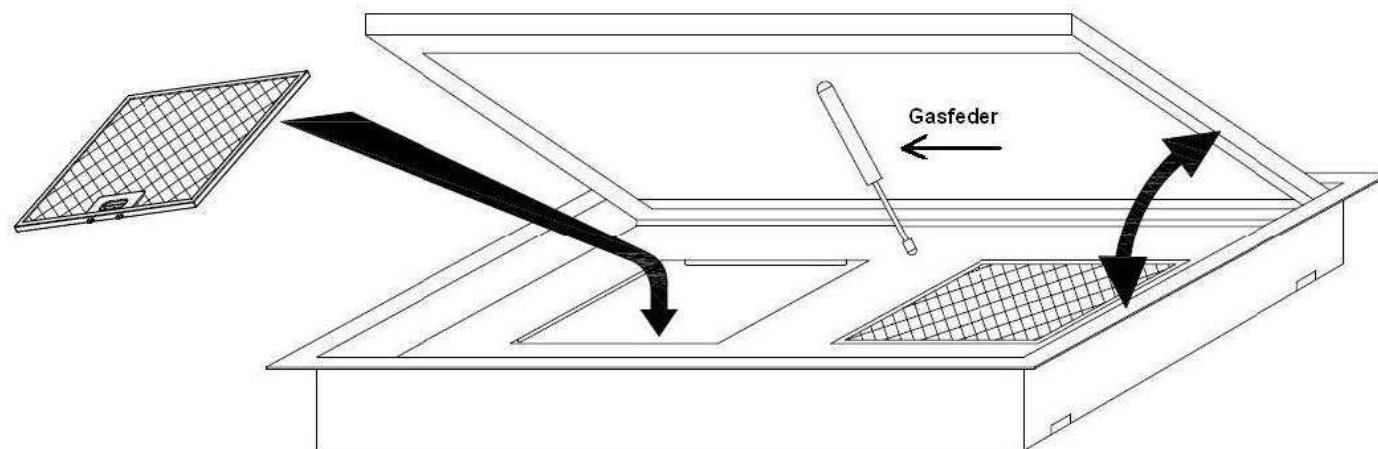


Abb. 5

- Bohren Sie 4 Löcher in Ihre Decke oder die Deckenabhängung. · Verwenden Sie eine Holzlattung um die Kabel zu platzieren. · Stecken Sie die Dübel in die Löcher. · Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihrer Decke entsprechendes Schraubmaterial verwenden. **Vorsicht! Bitte Tragkraft bei Rigipsdecken beachten!**

- Befestigen Sie jetzt den Motor. Sie können den Motor direkt auf die Haube stellen

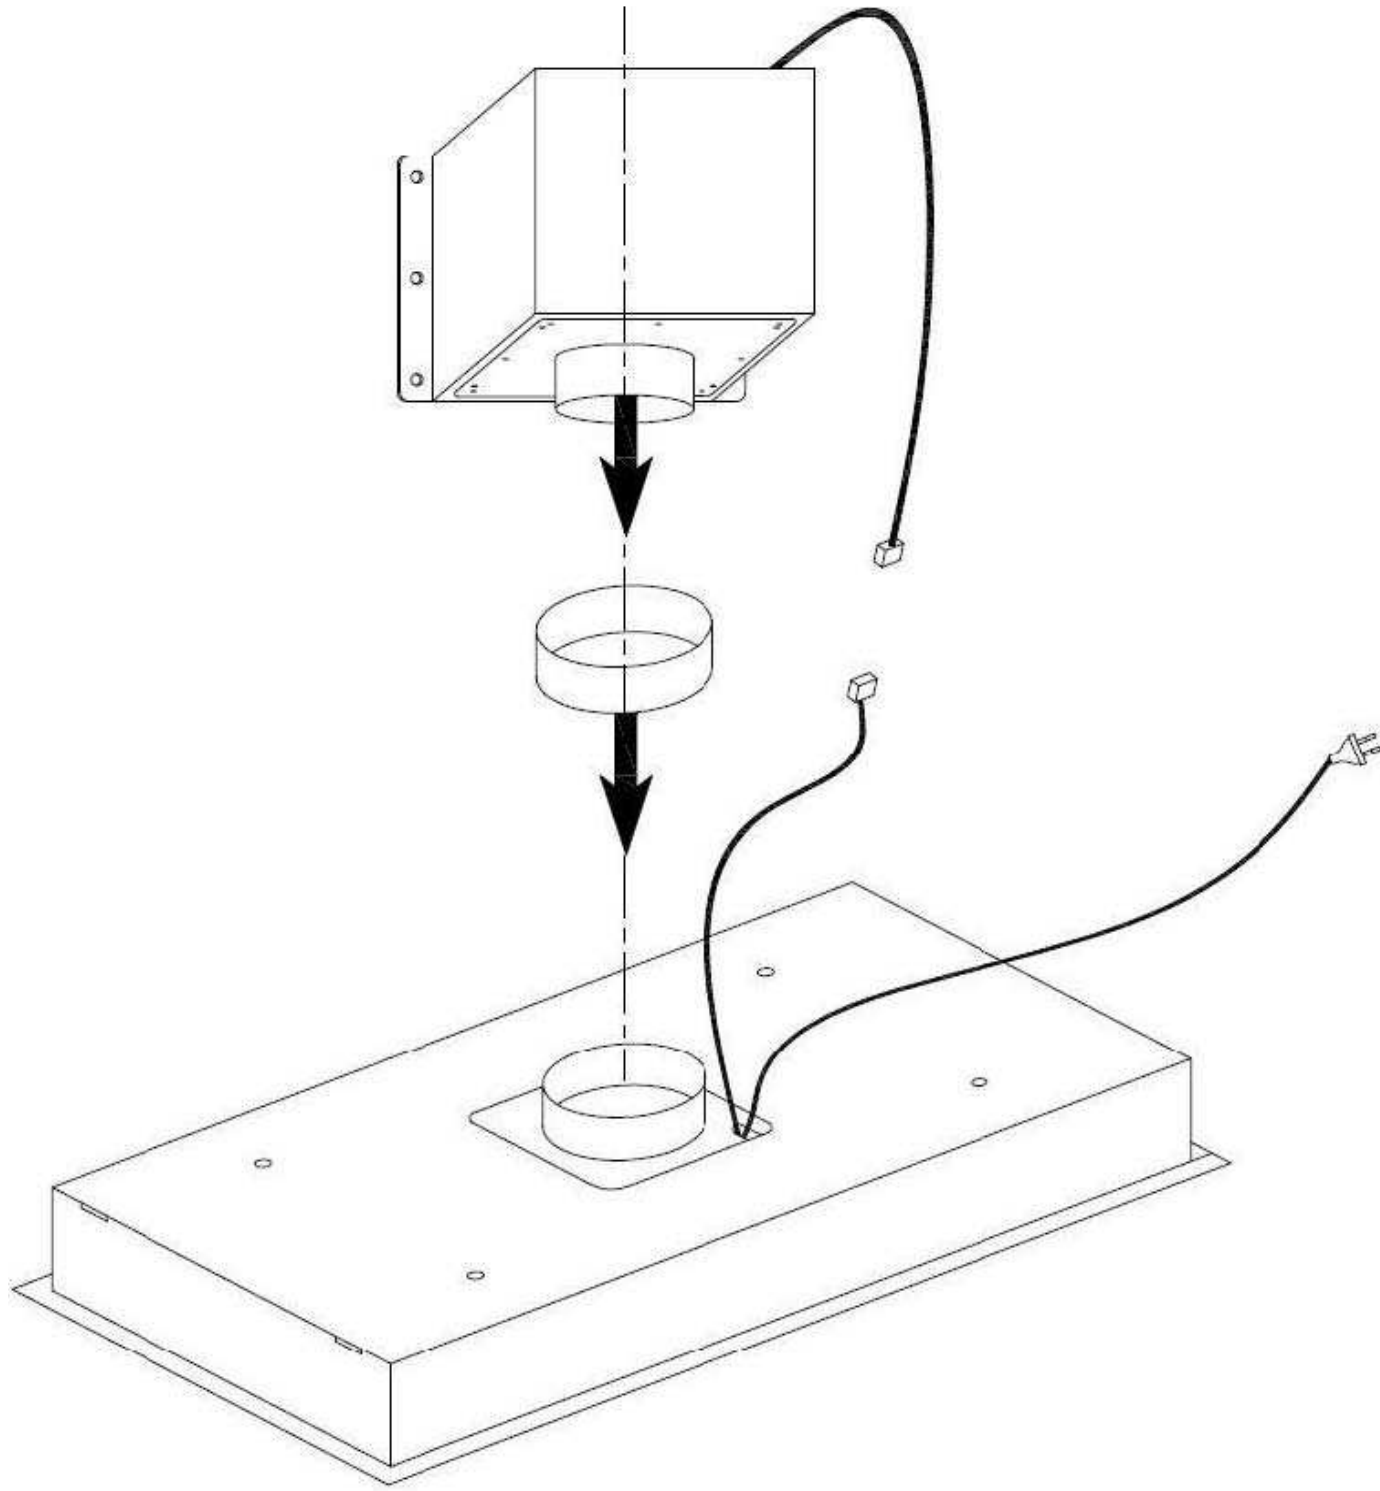


Abb. 6

- Schließen Sie nun das Motorkabel an und stecken Sie den Netzstecker an die Steckdose (Abb. 7).

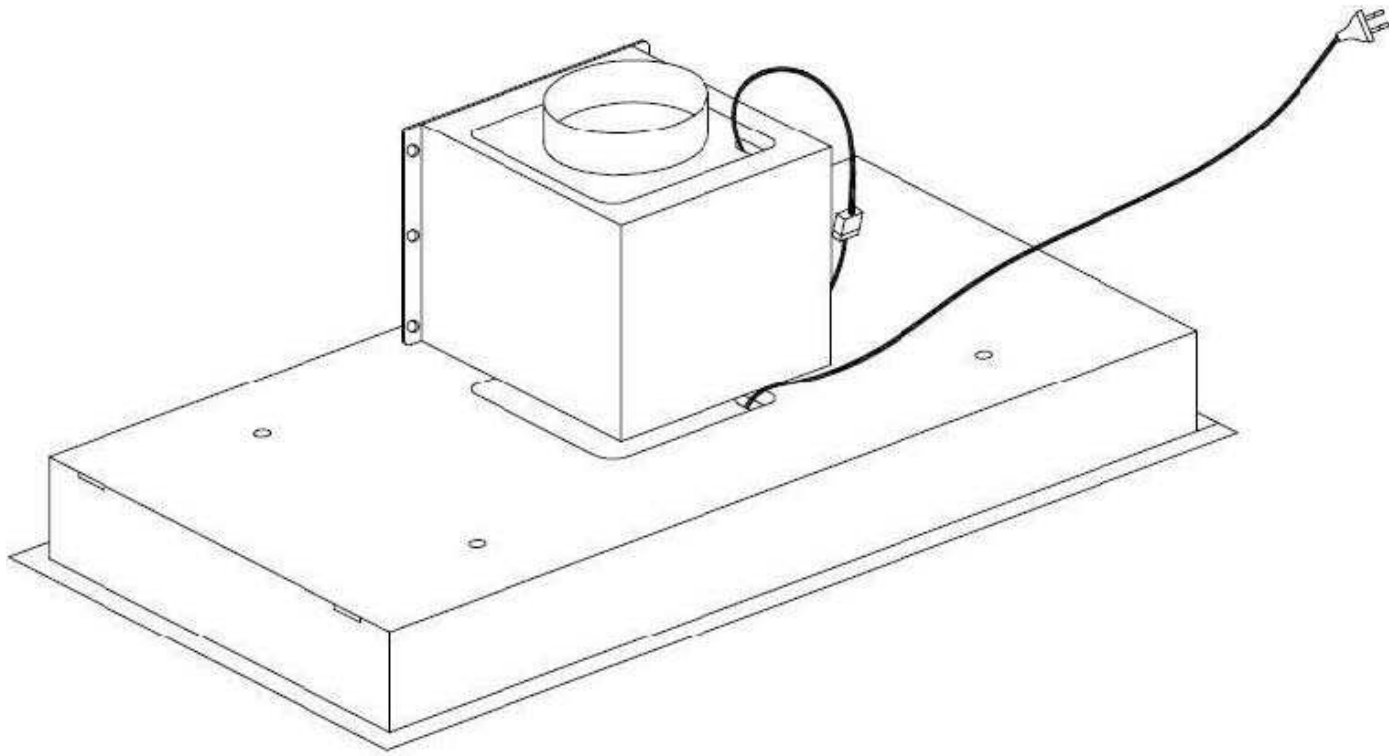


Abb. 7

- Alternativ können Sie den Motor auch an die Wand schrauben und dann die Dunsthaube darunter an eine Holzlatte (Abb. 8)

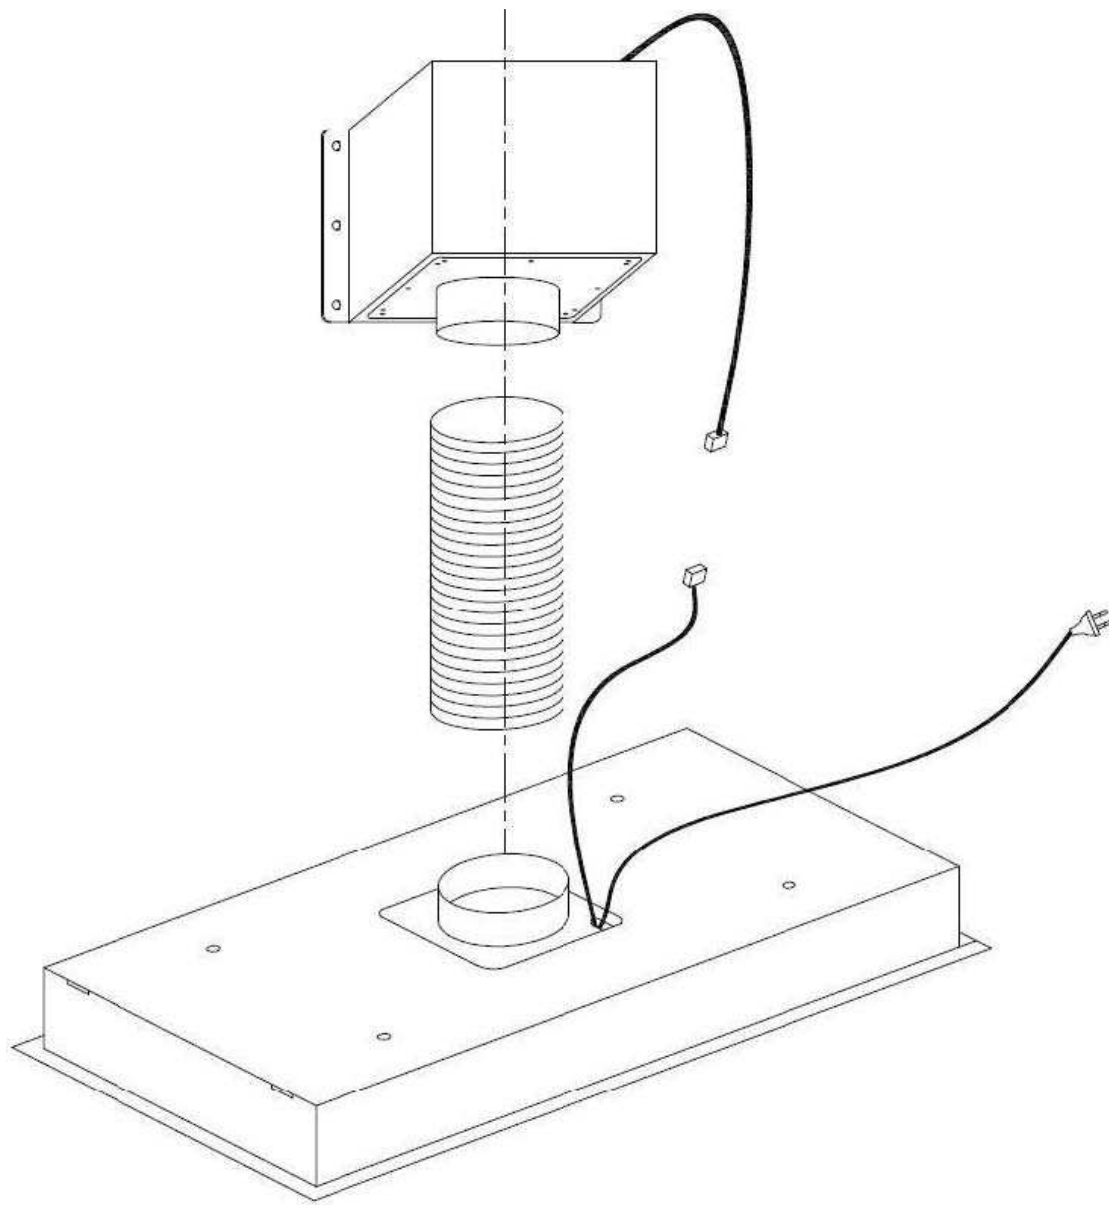


Abb. 8

- Schließen Sie nun das Motorkabel an und stecken Sie den Netzstecker an die Steckdose (Abb. 9).

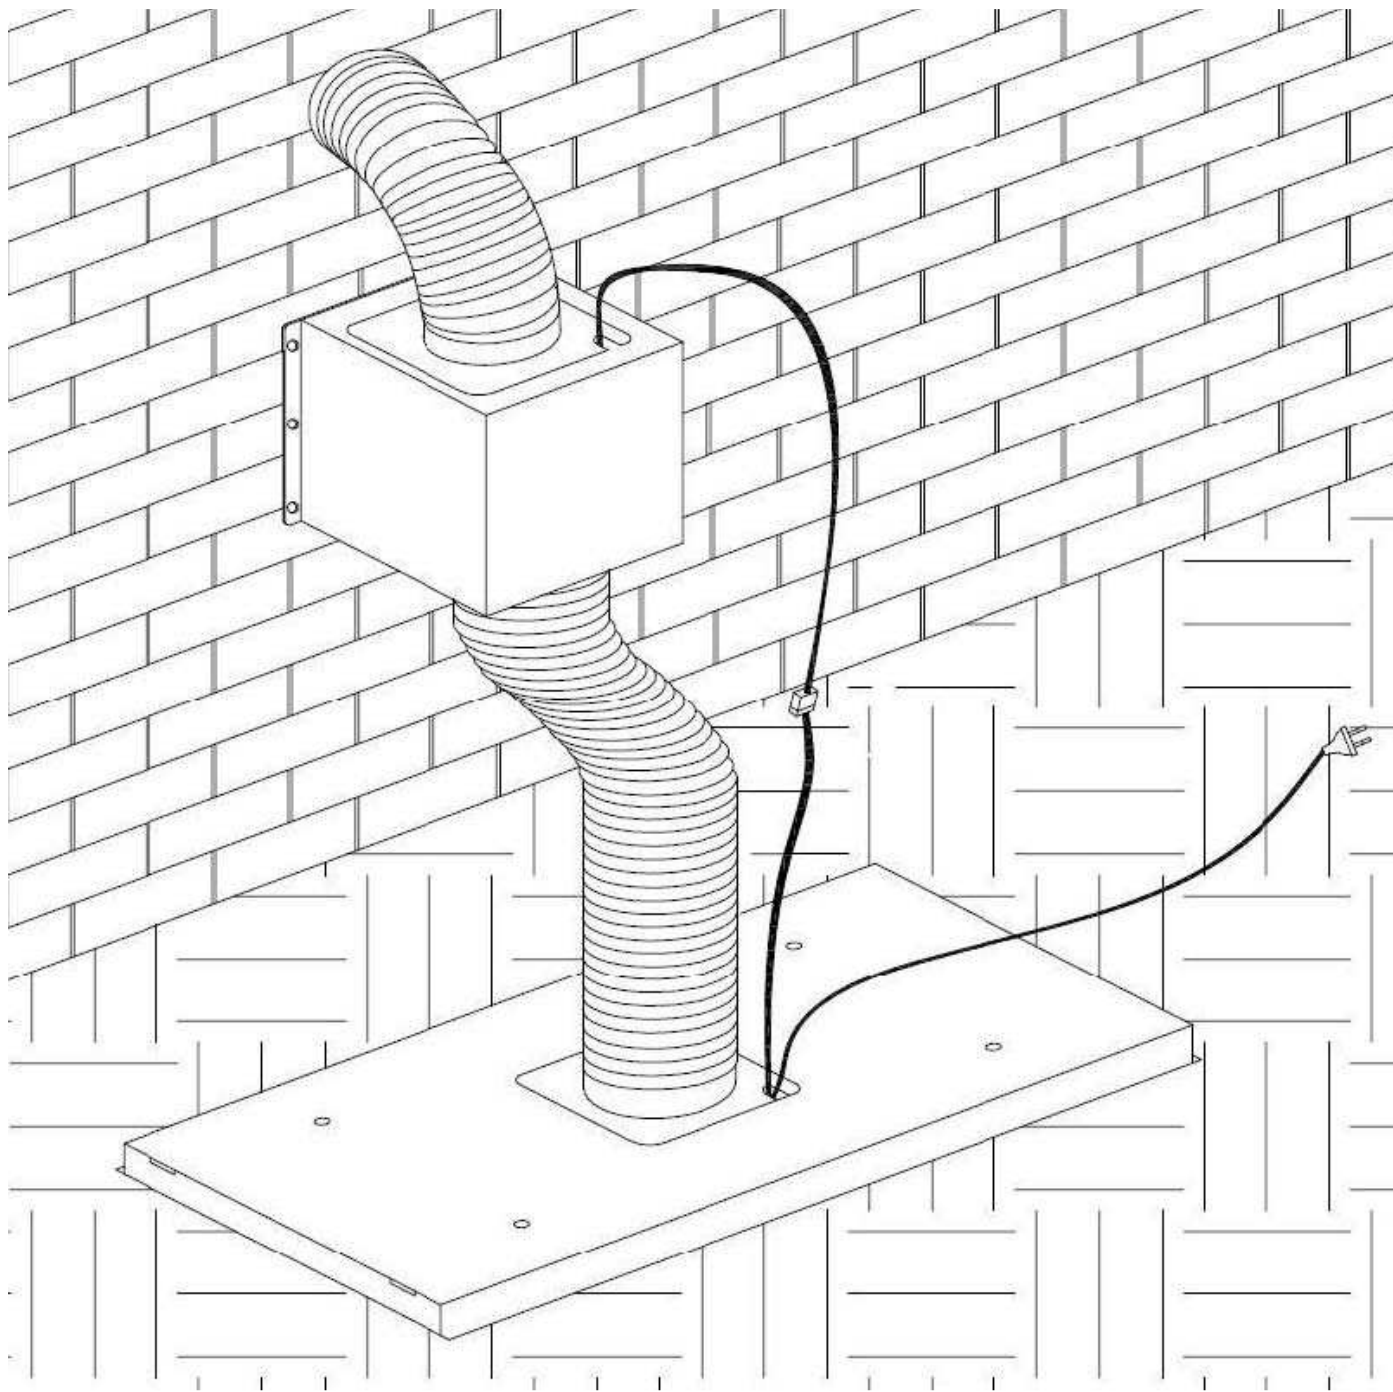


Abb. 9

- Stecken Sie die Dunstabzugshaube in die Deckenabhängung (Abb. 10).



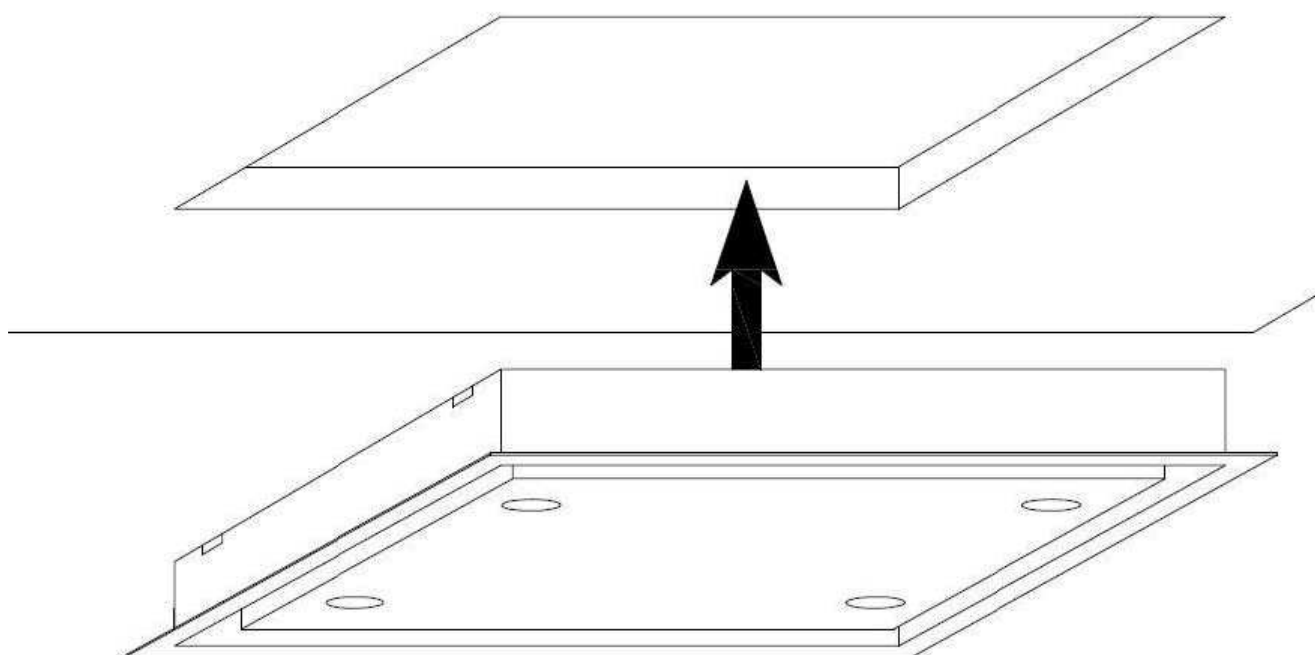


Abb. 10

- Schieben Sie die 4 Halter an den Seiten heraus, in dem Sie in das Gerät fassen, um die Haube seitlich zu fixieren (Abb 11).
- Schrauben Sie das Gerät mit vier passenden Schrauben an der Decke fest (Abb

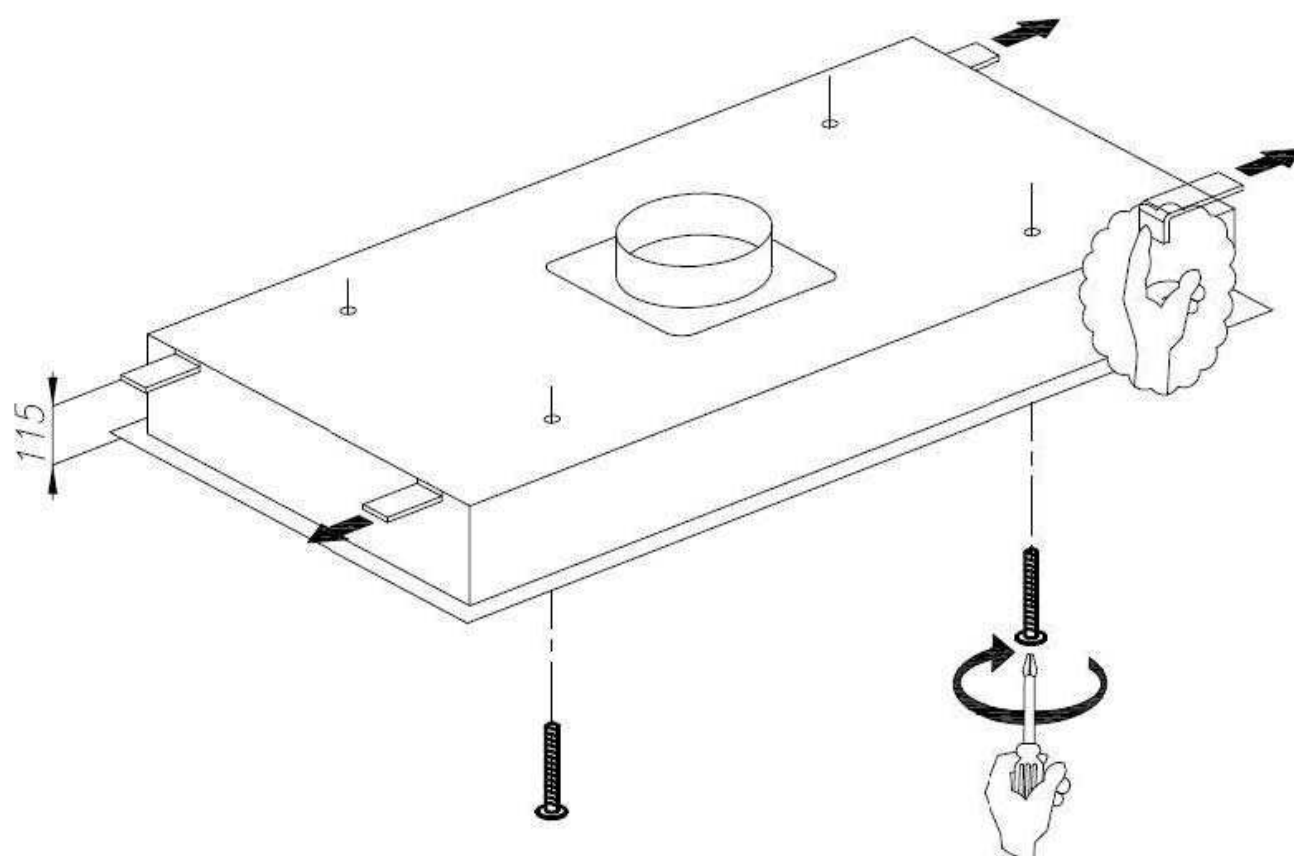

- Alternativ können Sie das Gerät an Ihrer Deckenabhängung befestigen, dies ist empfehlenswert um für die Kabel und den Abluftschlauch Platz zu lassen (Abb. 12).

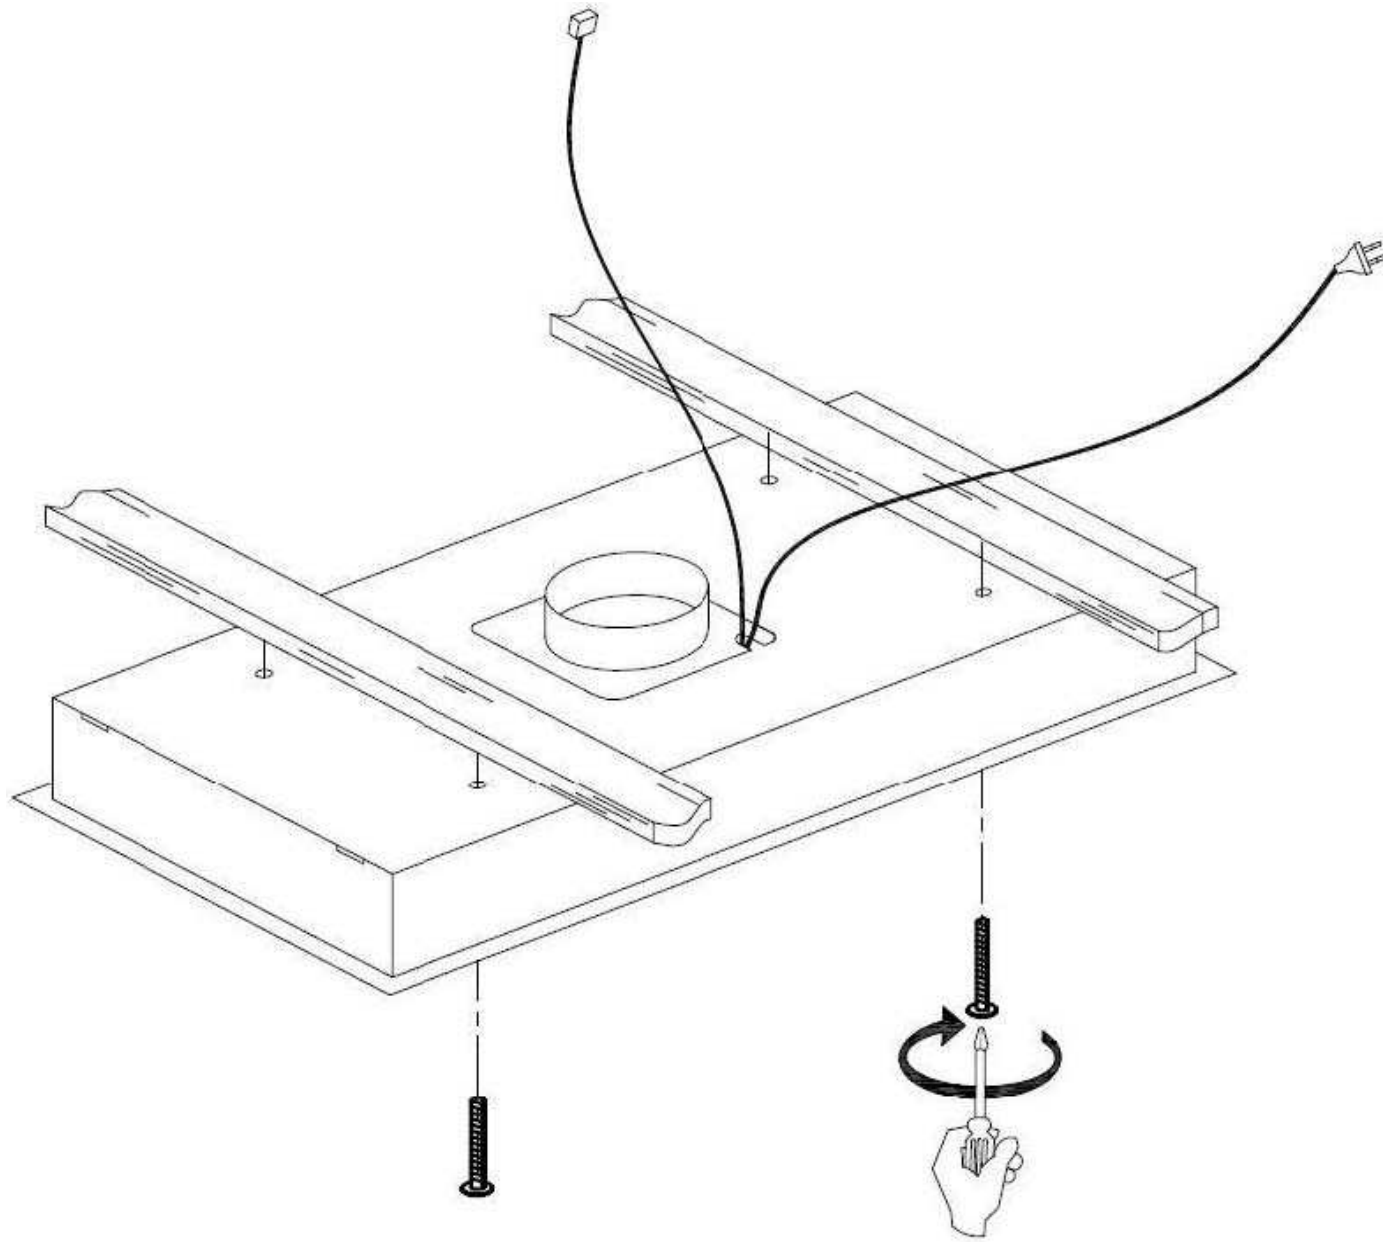

- Nun können Sie die Fettfilter wieder in das Gerät klipsen und die Klappe schließen.

7. Bedienung der Haube

7.1 Steuerung des Motors

Die Dunstabzugshaube Nuvola ist mit einer Soft-Touch-Schaltung ausgestattet (Abb. 13)



Abb. 13

- Drücken Sie mit Ihrem Finger auf die Tasten „-“ und „+“ um die vier Leistungsstufen rauf und runter zu schalten (Abb. 13).

7.2 Steuerung der Beleuchtung und Timer

- Beleuchtung -Drücken Sie auf das L Symbol um die Beleuchtung ein-und auszuschalten.
- Timer (Uhrsymbol) Drücken Sie auf das Timersymbol und im Display fängt eine Zahl an zu blinken. Sie können nun mit + oder – die Zeit einstellen. Für jede Stufe läuft die Haube 10 Minuten nach. Drücken Sie noch einmal das Timersymbol. Jetzt blinkt ein Punkt im Display. Der Time ist aktiviert. Die Haube schaltet sich automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit aus.

7.3 Leistungsstufen


Die Intensität der Leistungsstufen können Sie auf das jeweilige Kochverhalten einstellen. Stufe 13 wird bei normalem Kochen verwendet. Stufe 4 sollten Sie einstellen wenn alle Kochtöpfe in Gebrauch sind oder wenn Sie braten.

Stellen Sie die Haube am besten schon vor Beginn des Kochens ein um dem Gerät ein möglichst effektives und effizientes Arbeiten und Ergebnis zu ermöglichen.

7.4 Bedienung über Fernbedienung

Abb.

Um die gleichen Funktionen wie oben beschrieben zu bedienen drücken Sie statt auf der direkten Steuerung der Haube auf die entsprechenden Symbole der Fernbedienung. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Senders auf der Klappe der Nuvola (mittig erkennbar)

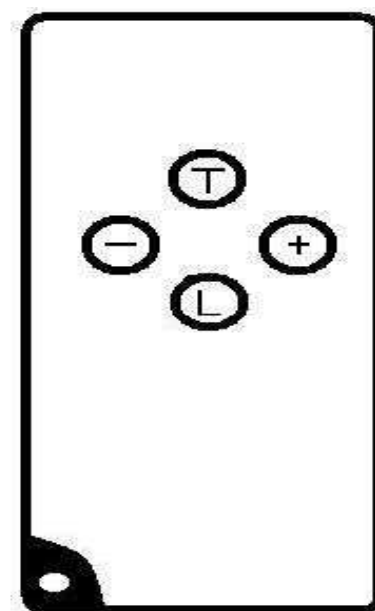

8. Säubern und Pflegen

Ein reguläres Säubern und Pflegen der Haube ermöglicht dem Gerät eine möglichst lange Haltbarkeit sowie lange Freude an Ihrer Nuvola Dunstabzugshaube.

Des Weiteren sollten Sie unbedingt auf die Wechselintervalle der Aktivkohlefilter bzw. das Säubern der Aluminiumfettfilter achten.

9. Aluminiumfettfilter

Den Aluminiumfettfilter sollten Sie in Abhängigkeit des Gebrauchs mindestens einmal im Monat im Geschirrspüler oder per Hand mit Fettlösemitteln waschen.

Öffnen Sie hierfür die Klappe indem Sie seitlich in Höhe der Schaltung an dieser ziehen (Abb. 15). Die Klappe wird von einer hochwertigen Gasfeder gehalten. Clipsen Sie jetzt die Filter raus (Abb. 16). Achten Sie bitte darauf, dass Sie das empfindliche Netzgitter nicht beschädigen oder verbeulen.

Nach dem waschen können Sie den Filter wieder einklipsen.

Achtung!

Wird der Aluminiumfettfilter nicht regelmäßig gesäubert, führt dies zu höherem und schnellerem Verschleiß der Haube und uneffizientem Arbeiten des Motors.

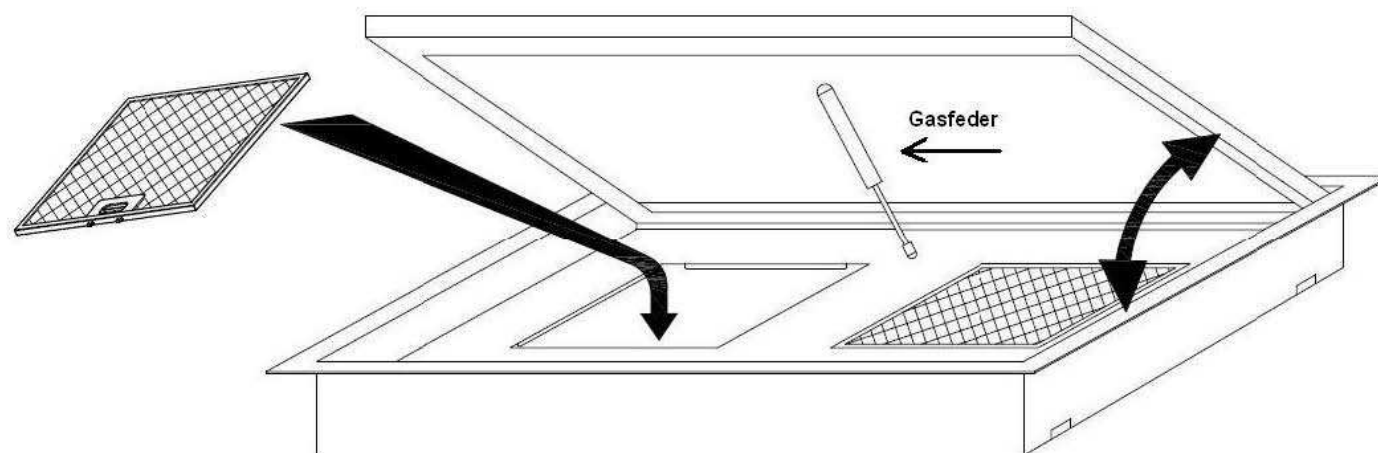


Abb. 15

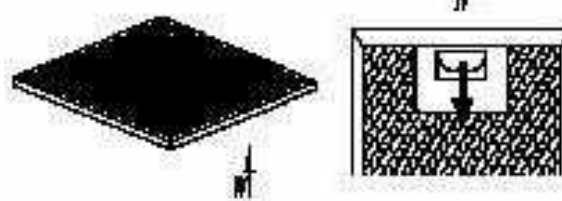


Abb. 16

10. Aktivkohlefilter

Im Umluftbetrieb verhindern die Aktivkohlefilter, dass die beim Kochen entstehenden Gerüche wieder in den Raum geführt werden.

Sie können die Aktivkohlefilter nicht waschen und auch nicht neu befüllen. Aktivkohlefilter sollten je nach Gebrauch nach 3 jedoch spätestens nach 6 Monaten getauscht werden.

10.1 Einbauen und Tauschen der Aktivkohlefilter

- Öffnen Sie die Klappe (siehe Punkt 9 Seite 14).
- Klipsen Sie die Aluminiumfettfilter raus.
- Legen Sie den Aktivkohlefilter auf den Fettfilter und fixieren Sie diesen wie in der Abbildung (Abb. 17).
- Klipsen Sie den Aluminiumfettfilter wieder rein.
- Schließen Sie die Klappe.

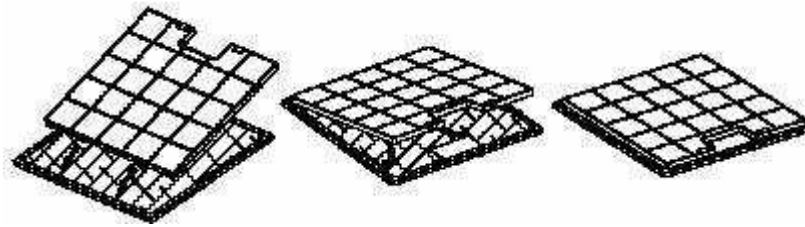


Abb. 17

11. Beleuchtung

Die helle SMD-Beleuchtung der Nuvola besteht aus vier Leuchteinheiten mit einer Stärke von je 3 W. Die Beleuchtung ist Wartungsfrei. Sollte doch mal eine Leuchteinheit beschädigt werden kontaktieren Sie bitte Ihren Kundendienst.

12. Säubern der Haube

Trennen Sie die Haube vor dem Säubern vom Stromnetz. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes Microfasertuch mit nicht ätzenden oder aggressiven Reinigern. Verwenden Sie keine Essigsäure oder Scheuermilch. Schließen Sie das Gerät nach dem Säubern wieder ans Stromnetz an.

13. Fehlersuche

Fehler	Lösung
Haube geht nicht an.	Überprüfen Sie die Stromzufuhr.
Das Licht leuchtet nicht.	Überprüfen Sie die Stromzufuhr.
Die Haube zieht schlechter.	Säubern Sie die Aluminiumfettfilter oder wechseln Sie die Aktivkohlefiltermatte. Der Abluftdurchmesser in der Wand oder dem Abluftschlauch ist kleiner als 150 mm.
Die Haube geht plötzlich aus.	Sie haben den Timer betätigt. Die Haube schaltet sich nach X Minuten automatisch ab.
Im Display blinkt ein Punkt	Der Timer ist aktiviert.

14. technische Hinweise

- 1. Schließen Sie die Haube nicht an einen Abluftkanal oder Kamin in einem Mehrfamilienhaus mit diversen Abgasen an!**
- 2. Der Abluftausgang der Haube sollte nicht an einen Kamin, der Gase oder andere brennbare oder giftige Abgase abführt, angeschlossen werden!**
- 3. Sollte die Haube in Gebrauch sein wenn Gase oder andere brennbare Stoffe verwendet werden, achten Sie bitte auf ausreichende Frischluftzufuhr!**
- 4. Sollten Sie ein Gaskochfeld besitzen, verlassen Sie den Raum nie während des Gebrauchs oder lassen die Geräte unbeaufsichtigt!**
- 5. Sollte das Gerät bzw. die Fettfilter nicht regelmäßig wie beschrieben gereinigt werden entsteht das Risiko, dass die abgelagerten Fette sich entzünden könnten!**
- 6. Sollte das Stromkabel oder die Verkabelung der Haube beschädigt sein, so dürfen Sie das Gerät niemals an das Stromnetz anschließen! Bitte beauftragen Sie sofort geeignetes Fachpersonal zur Reparatur der Beschädigung!**
- 7. Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch der Haube sowie bei Nichteinhaltung der hier vorgeschriebenen Maßnahmen zum Erhalt des Gerätes.**
- 8. Achtung – während des Gebrauchs können sich einige Teile der Haube stark erhitzen. Achten Sie bitte darauf, dass die Haube immer erst abkühlt bevor Sie Metallteile anfassen.**

15. Batteriegesetz

Beim Verkauf von Geräten die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß des Batteriegesetzes auf folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien auch unentgeltlich an unserem Versandlager zurücksenden. Eine für Sie unentgeltliche und nach dem Batteriegesetz ordnungsgemäße Entsorgung wird von uns dann übernommen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Batterien bei der Abgabe vollständig entladen sind und gegen Kurzschluss gesichert werden (z.B. durch Abkleben der Pole mit Klebestreifen).

16. Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)

Diese Geräte fallen unter das ElektroG. Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar. Die Entsorgung dieser Elektrogeräte im Hausmüll ist nach dem ElektroG (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten), verboten! Sie sind als Verbraucher zur Entsorgung über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme der Kommune verpflichtet. Unsere Geräte sind unter der Nummer **DE WEEE-Rg. 15633154** bei der Stiftung-ear registriert.